


BMZ Integral Bedienungshinweise für den Brandfall

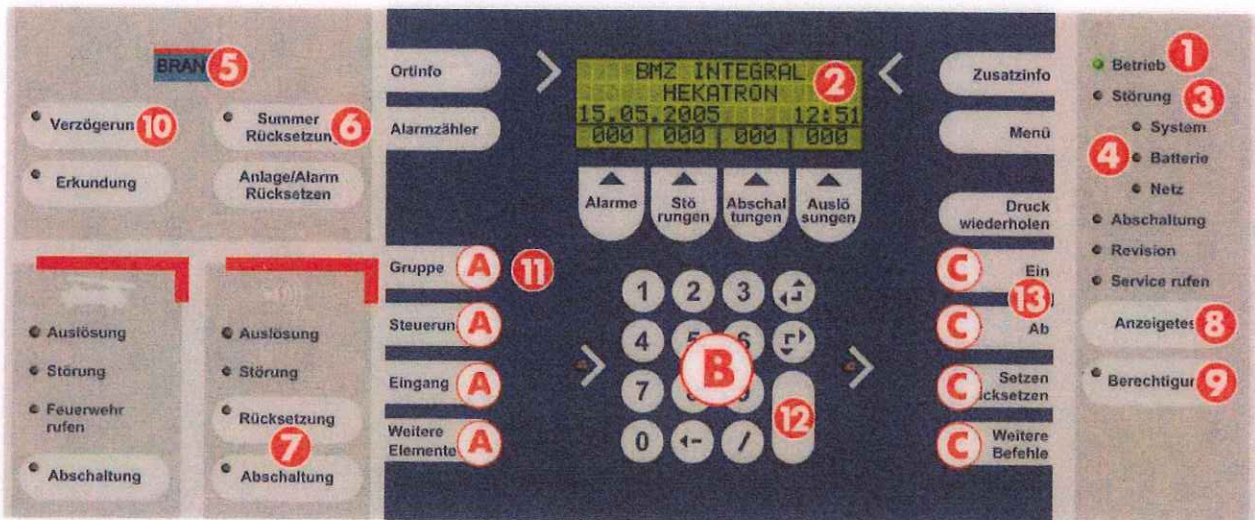

NORMALBETRIEB

Die grüne LED "**Betrieb**" ¹ leuchtet, im Display wird "BMZ INTEGRAL", „HEKATRON“, sowie Datum und Uhrzeit angezeigt.

STÖRUNG

Die gelbe LED "**Störung**" ³ leuchtet, die Bedienungsfeldakustik ertönt und Art und Anzahl der eingegangenen Störungen werden auf dem Display ², bzw. durch zusätzliche LEDs auf der rechten Bedienfeldseite ⁴ angezeigt.

BRANDALARM

Das Feld "**Brand**" ⁵ blinkt rot, die Bedienungsfeldakustik ertönt und auf dem Display ² werden Meldergruppe, -nummer und die Anzahl der eingegangenen Alarme angezeigt.

Detaillierte Hinweise hierzu siehe Rückseite !

BEDIENFELDAKUSTIK RÜCKSETZEN

Die Taste "**Summer Rücksetzung**" ⁶ deaktiviert die Bedienungsfeldakustik (LED leuchtet), jede(r) weitere Alarm/ Störung aktiviert diese wieder.

SIRENEN RÜCKSETZEN/ ABSCHALTEN

Im Feld "Alarmierungseinrichtung" ⁷ befinden sich 2 Tasten: "**Rücksetzung**" deaktiviert die Sirenen, nochmaliges Drücken der Taste schaltet die Sirenen wieder ein. "**Abschaltung**" schaltet nur die Hauptsirene ab, alle anderen Sirenen bleiben aktiv und können nicht mehr rückgesetzt werden.

ANZEIGETEST

Durch Drücken der Taste "**Anzeigetest**" ⁸ kann die Funktion sämtlicher LEDs und die Bedienfeldakustik überprüft werden.

BERECHTIGUNG

Für jeden der folgenden Bedienvorgänge muss erst ein Zugangscode eingegeben werden. Dies erfolgt durch Drücken der Taste "**Berechtigung**" ⁹ und anschließender Eingabe des Codes über den Ziffernblock ^B und Enter Taste ¹².

VERZÖGERUNG AKTIVIEREN

Wenn diese Funktion in der Brandmelderzentrale programmiert ist, kann durch Drücken der Taste "**Verzögerung**" ¹⁰ die automatische Weiterleitung eines Brandalarms zur Feuerwehr verzögert und/oder das Erkunden der Alarmursache ermöglicht werden. Bei aktivierter Verzögerung leuchtet die LED.

AB-/EINSCHALTEN EINER MELDERGRUPPE

Zugangscode eingeben (siehe oben), Taste "**Gruppe**" ¹¹ drücken und die Nummer der gewünschten Gruppe eingeben, z.B: 9. Eingabe mit Taste "**Enter**" ¹² bestätigen und mit den Tasten "**Ein**" und "**Ab**" ¹³ die gewünschte Meldergruppe ein- oder ausschalten.

WEITERE BEDIENVORGÄNGE

Zugangscode eingeben (siehe oben), eine der Element-Tasten "**Gruppe, Steuerung, Eingang, Weitere Elemente**" ^A drücken. Zifferneingabe ^B mit Taste "**Enter**" ¹² bestätigen, eine der Befehl-Taste: "**Ein, Ab, Setzen, Rücksetzen**" ^C drücken.

Wichtiger Hinweis für Service- und Wartungsarbeiten:

Bei einer automatischen Ansteuerung von Löschanlagen oder anderen kritischen Brandfallsteuerungen durch die Brandmelderzentrale, sind bei Service- bzw. Wartungsarbeiten elektrische, mechanische und optische Vorkehrungen zu treffen, damit die Steuerungen nicht unbeabsichtigt ausgelöst werden können. Nach Abschluss der Service- bzw. Wartungstätigkeiten sind die Sicherungsmaßnahmen wieder zu entfernen!



Hinweis: Um den folgenden Anweisungen im Alarmfall Folge leisten zu können, muss die in der Zentrale programmierte Verzögerungsfunktion täglich aktiviert werden!

1. BRANDALARM

- das Feld "Brand" ① blinkt rot
- die Bedienfeldakustik und die Sirenen ertönen
- auf dem Display ② werden Meldergruppe, Meldernummer und die Anzahl der eingelangten Alarme angezeigt

2. ERKUNDUNG AKTIVIEREN

Voraussetzung für die Funktion Erkundung ist:

- eine aktivierte Verzögerungsfunktion
- Alarm eines automatischen Melders
- Innerhalb von 30 sec. nach Eintreffen des Alarms die Taste "Erkundung" ④ drücken (LED leuchtet).

Ab Eintreffen eines Brandalarms bleiben ca. 30 sec. Zeit (Quittierzeit), um die Erkundungsfunktion zu aktivieren. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Alarm automatisch zur Feuerwehr weitergeleitet.

Innerhalb der Erkundungszeit von max. 3 Minuten kann die Ursache für den Alarm erkundet werden. Nach Ablauf der Erkundungszeit, bzw. sobald ein zweiter Melder Alarm auslöst, wird automatisch die Feuerwehr alarmiert (siehe Pkt. 5).

Wenn die Verzögerungsfunktion nicht aktiviert ist, oder wenn ein Handfeuermelder gedrückt wurde, gelten nur die Punkte 1 und 5.

3. TÄUSCHUNGALARM

Wird innerhalb der Erkundungszeit erkannt, dass kein echter Brand vorliegt, kann der Alarm durch Drücken der Taste "Anlage/Alarm Rücksetzen" ⑥ rückgestellt werden, ohne dass die Feuerwehr alarmiert wird. Voraussetzung hierfür ist:

- die LED "Auslösung" ⑤ im Feld "Übertragungseinrichtung" leuchtet noch nicht
- man befindet sich auf einer höheren Berechtigungsstufe als 1, d.h. ein Zugangscode wurde eingegeben: Drücken der Taste „Berechtigung“ ③ und anschließender Eingabe des Codes über den Ziffernblock und Enter Taste.

4. ECHTER BRANDALARM

Wird tatsächlich ein Brand entdeckt, ist für die sofortige Alarmierung der Feuerwehr zu sorgen, also zum Beispiel ein Handfeuermelder zu betätigen !

5. AUSGELÖSTE ÜBETRAGUNGSEINRICHTUNG - DIE FEUERWEHR IST BEREITS ALARMIERT

Wenn diese LED ⑤ leuchtet, ist unbedingt zu beachten:

KEINE WEITERE TASTE DRÜCKEN UND AUF DAS EINTREFFEN DER FEUERWEHR WARTEN

In der Zwischenzeit gemäß Alarmplan vorgehen!